





Logigramme de fonctionnement

1 Condition mise en service

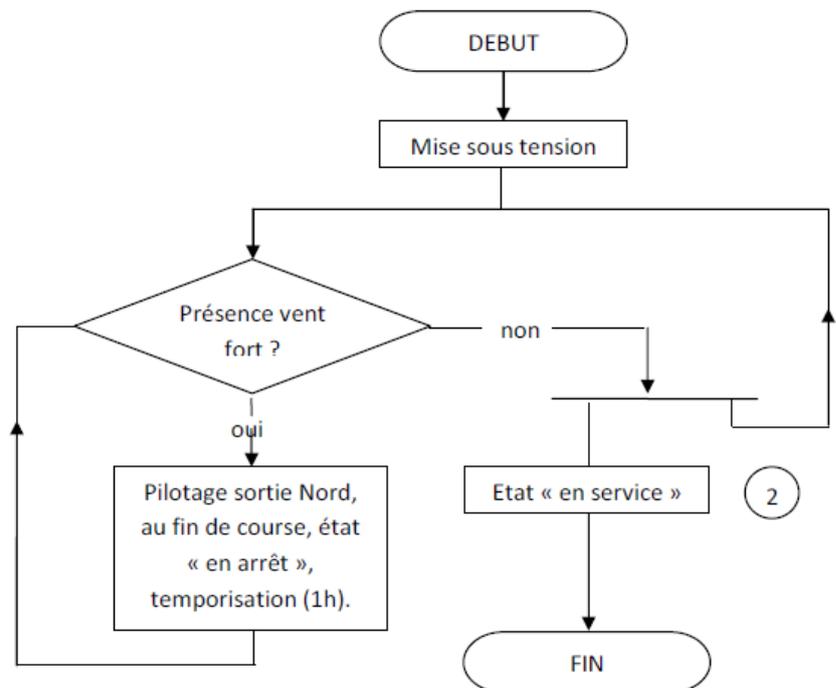

2 Condition démarrage cycle

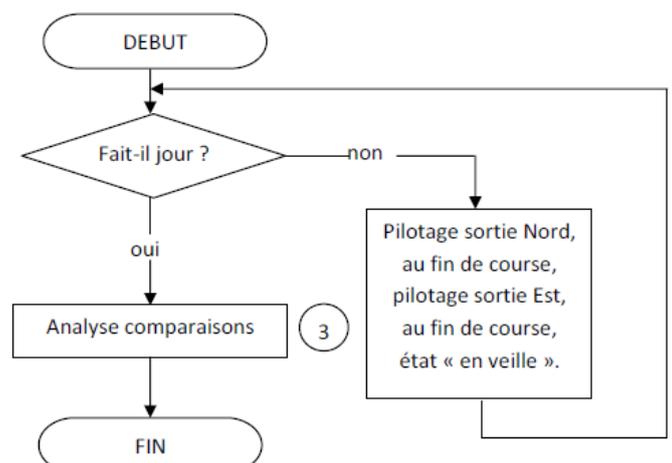





La Ville Réhel

56800 PLOERMEL

Mob : 06-26-23-07-74

Courriel : contac@lte-fr.com

Web : www.lte-fr.com

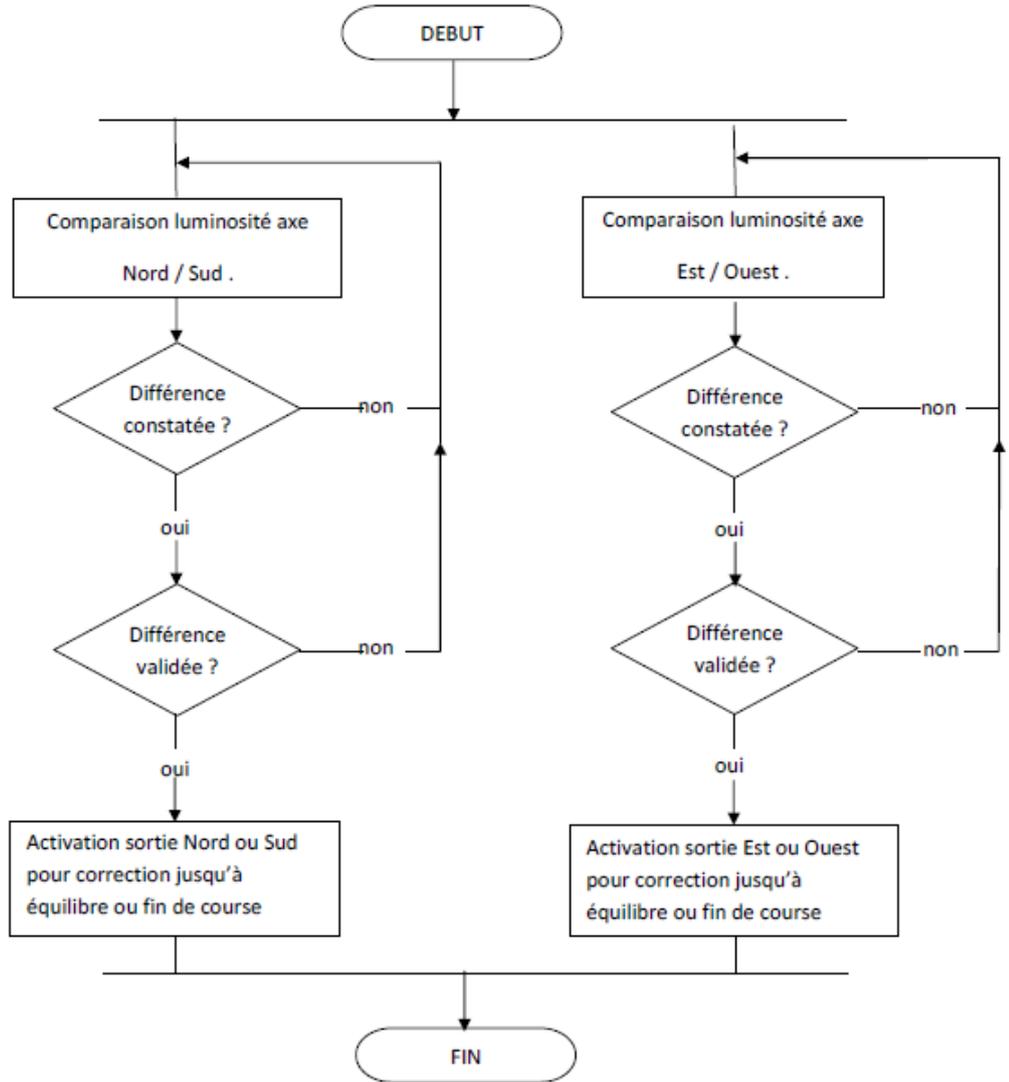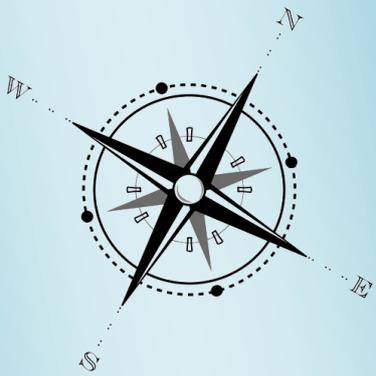

Centrale
au sol



Hilaire DACQUAIT

